



Husqvarna®



T536LiXP

内容

引言.....	2	故障排除.....	23
安全性.....	4	运输、存放和废弃处理.....	24
组装.....	10	技术参数.....	24
操作.....	11	附件.....	25
维护.....	16	欧盟一致性声明.....	27

引言

产品说明

Husqvarna T536LiXP 是配备电池电机的链锯机型。


我们正在不断努力提高您的操作安全性与效率。欲了解更多信息，请与您的保养代理商联系。

预期用途

该树木养护产品适用于树木护理作业，例如修剪、扩冠等。

注释：本产品的使用可能受到国家法规的管制。

产品概览

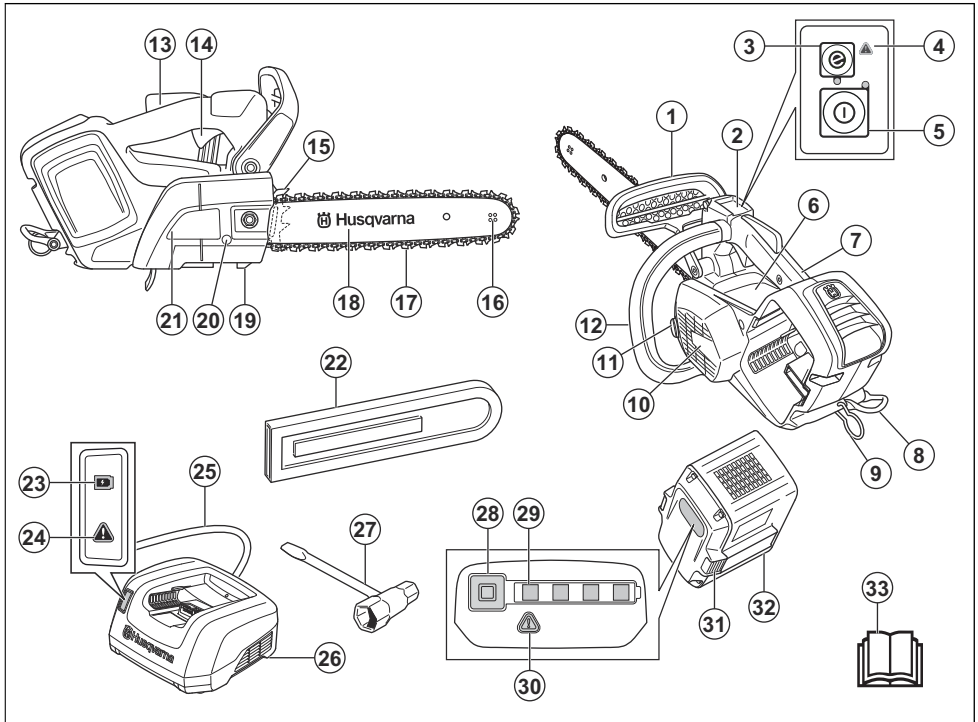

- 1. 前护手板
- 2. 键盘
- 3. Save 按钮
- 4. 警告指示灯
- 5. 启动和停止按钮
- 6. 信息和警告标识
- 7. 上把手
- 8. 背带眼
- 9. 绳眼
- 10. 风扇罩

11. 链油箱
12. 前手柄
13. 开关扳机锁
14. 开关扳机
15. 插木齿
16. 导板顶端链轮
17. 锯链
18. 导板
19. 链限制器
20. 锯链张紧螺丝
21. 驱动链轮罩
22. 导板罩
23. 充电指示灯
24. 警告指示灯
25. 电源线
26. 电池充电器
27. 组合扳手
28. 电池状态按钮
29. 电池状态
30. 警告指示灯
31. 电池释放按钮
32. 电池
33. 说明书

本产品上的符号



存在对操作员或其他人造成严重伤害或死亡的风险。请多加小心，并正确使用本产品。



在操作本产品之前，请认真阅读操作手册并充分理解各项说明。



请戴好经批准的保护头盔、听力和眼部保护装备。



本产品符合适用的 EC 指令。



环境噪音排放水平符合适用的 EC 指令。请参阅 *技术参数* 第 24 页中及标签上的排放说明。



请使用经批准的足部、腿部、手部和手臂防护装备。



警告！当导板端头触碰物体时可能会发生反冲。这会造成导板被抛向操作员。存在造成严重伤害或死亡的风险。



锯链的旋转方向和导板的最大长度。



链制动器，已接合（右）。链制动器，未接合（左）。



添加锯链油。



直流电。



环境标记。本产品或产品包装不属于生活垃圾。请在回收站作为电气和电子设备进行回收。



该锯应只能由受过树木维护作业专门培训的人员使用。请参阅操作手册！

yyyyywwxxxxx

标牌上显示了序列号。
yyyyy 是生产年份，ww 是生产周。

注释：有关本产品上的其他符号/标识，请参阅适用于特定市场的认证要求。

电池和/或电池充电器上的符号



请将本产品送往回收站以作为电气和电子设备回收利用。（仅适用于欧洲）



故障安全型变压器。



仅限在室内使用和存放电池充电器。



双重绝缘。

安全性

安全定义

下面的定义为每个信号词提供了严重性级别。



警告: 人员伤害。



小心: 产品损坏。

注释: 此信息旨在使产品更易于使用。

电动工具一般安全警告



警告: 请阅读所有安全警告和所有说明。如不遵循警告和说明，可能会导致电击、火灾和/或严重伤害。

注释: 保存所有警告和说明供以后参考。警告中的术语“电动工具”指的是电力驱动（有线）的电动工具或电池供电（无线）的电动工具。

工作区安全

- 保持工作区域干净明亮。混乱或黑暗的区域可能会导致事故。
- 请勿在诸如存在易燃液体、气体或粉尘等易爆炸的环境中操作电动工具。电动工具会生成火花，可能会点燃粉尘或气体。
- 操作电动工具时请远离儿童和旁观者。操作时分心将无法控制工具。

电气安全

- 电动工具的插头必须与电源插座匹配。切勿以任何方式改造插头。请勿将任何转接插头与接地的电动工具一起使用。未经改造的插头和匹配的电源插座可减少电击风险。
- 避免将身体与接地表面接触，如管道、水箱、炉具和冰箱。如果身体接地，则会增加遭受电击的风险。
- 请勿将电动工具暴露在雨水或潮湿环境下。电动工具中进水将会增加电击风险。
- 请勿滥用电线。切勿使用电线来携带、拖拉或断开电动工具。请将电线远离热、油脂、尖锐边缘或移动的部件。损坏或缠绕的电线会增加电击风险。
- 在室外操作电动工具时，请使用室外专用的延长线。使用室外专用的电线会降低电击风险。
- 如果无法避免在潮湿的地点操作电动工具，请使用漏电保护器 (GFCI) 保护型电源。使用 GFCI 可降低电击风险。

人身安全

- 操作电动工具时，保持警觉并密切监督正在执行的操作并运用常识来判断。请勿在疲倦时或服用药剂、酒精或药物后使用电动工具。操作电动工具时的一时疏忽可能会导致严重的人身伤害。
- 使用个人防护装备。始终佩戴眼部保护设备。适用于相应条件的诸如防尘面罩、防滑安全鞋、安全帽或听觉保护设备等保护装备可减少人身伤害。
- 防止本机意外启动。连接电源和/或电池组以及提起或携带工具之前，确保开关处于关闭位置。携带电动工具时将手指放在开关上或为已打开开关的电动工具加电会引发事故。
- 打开电动工具开关前，请取下任何调整扳手。保持扳手与电动工具的旋转部件相连接可能会导致人身伤害。
- 请勿距离过远。请始终维持适当的位置和平衡。这样在出现意外时可以更好地控制电动工具。
- 穿戴合适的服装。请勿穿宽松的服装或佩戴珠宝。保持头发、衣服和手套远离移动部件。宽松的服装、珠宝或长发可能会绞入移动部件中。
- 如果提供了用于连接吸尘和集尘装置的设备，请确保正确连接和使用这些设备。使用吸尘装置可减少因灰尘引起的相关危险。
- 实际使用电动工具时产生的振动可能与标称总值有所差异，具体取决于工具的使用方式。操作员应该在实际情况下根据振动接触估值选择合适的安全防护措施（考虑工作循环的各个环节，比如除了扳机，还考虑关闭工具时和怠速运行工具时的防护）。

电动工具的使用和养护

- 请勿强行操作电动工具。请针对具体用途使用正确的电动工具。使用正确的电动工具可更好更安全地按照设计用途完成工作。
- 请勿使用通过开关无法打开和关闭的电动工具。无法使用开关进行控制的任何电动工具都是危险的，必须进行维修。
- 在对电动工具进行任何调整、附件更改或存放前，请将电动工具的插头从电源和/或电池组上断开。此类预防性安全措施可降低不小心启动电动工具的风险。
- 请将闲置的电动工具存放在远离儿童的位置，不得允许不熟悉电动工具或这些说明的人操作电动工具。未经培训的用户使用电动工具将非常危险。
- 维护电动工具。检查是否存在未对齐或移动部件纠缠、零件破损以及任何其他可能会影响电动工具操作的情况。如果工具已损坏，请在使用前维修电动工具。许多事故都是因电动工具未得到良好维修造成的。
- 保持切割工具锋利洁净。使用具有锋利切割边缘且经过适当维修的切割工具，较少出现纠结的情况且更易于控制。
- 请按照这些说明使用电动工具、附件和刀头等，同时考虑工作环境以及要执行的作业。如果电动工具用于非设计用途会导致危险。

电池动力工具的使用和养护

- **只能使用制造商指定的充电器为电池充电。**一种类型电池组专用的充电器如果为其他类型电池组充电，可能产生失火危险。
- **电动工具只能使用专门指定的电池组。**使用任何其他类型的电池组可能产生伤害和失火风险。
- **电池组不用时，使其远离其他金属物体，例如回形针、硬币、钥匙、钉子、螺钉或其他金属小物品，以免接通电池端子。**电池端子短路可能引起烧伤或失火。
- **电池在滥用情况下可能喷出液体，避免接触这些液体。如果意外接触，用水冲净。如果液体接触眼睛，还应就医。**电池喷出的液体可能产生刺激或灼伤。

保养

- **保养电动工具时，请联系具备相应资质的维修人员并仅使用相同的更换零件。**这将确保电动工具的安全。

链锯安全警告

- **链锯工作过程中，使身体各部分远离链锯。启动链锯前，确保链锯没有接触任何物体。**操作链锯时一时疏忽可能导致衣物或身体被链锯缠挂。
- **务必将右手放在后手柄上，将左手放在前手柄上，握住链锯。**反转型握住链锯会增加人身伤害的风险，绝不能这样做。
- **只能通过绝缘握紧面握住电动工具，因为链锯可能会接触隐藏的电线或自身的电源线。**锯链接触带电电线可能使电动工具裸露的金属部分带电，导致操作员遭受电击。
- **佩戴护目镜和听力防护设备。建议同时采用头部、手部、腿部和足部防护装备。**合适的防护服能够减少乱飞的碎屑或意外接触链锯而导致的人身伤害。
- **始终找到稳定的立足点，仅当站立于坚固、安全、平整的表面时才操作链锯。**打滑或不稳定的表面，例如梯子，可能会导致失去平衡或链锯失控。
- **切割张紧的树枝时应当心树枝回弹。**木质纤维中的张力释放时，带有弹力的树枝可能会击打到操作员和/或导致链锯失控。
- **切割灌木丛和树苗时应非常小心。**细长型材料可能会卡住链锯，并向前抽打操作员或使操作员失去平衡。
- **将链锯关闭并使其远离身体，握住前手柄来移动链锯。**在搬运或储存链锯时，链锯应始终安装导板罩。正确搬运链锯可以降低意外接触运动中的链锯的概率。
- **遵守关于润滑、锯链张紧和配件更换的相关说明。**链锯张紧或润滑不当可能会导致链锯卡阻或提高发生反冲的概率。
- **保持手柄干燥清洁、不含油脂。**沾有油脂或油的手柄会发生打滑，可能会导致机器失控。
- **仅限用于切割木材。不得将链锯用于其他用途。例如：不得将链锯用于切割塑料、砖石或非木质建筑材料。**将链锯用于非指定用途会导致危险情况发生。
- **我们强烈建议第一次操作链锯的使用者首先在锯木架或支架上练习锯木。**

反冲的原因和操作员预防措施

当导板前部或尖部接触物体时，或当木材裹住锯链并将其夹在切口中时，有可能出现反冲现象。在某些情况下，尖

部接触可能造成强烈的反向作用，导板会朝向操作员，向上向后反冲。沿导板顶部夹住锯链可能使导板向操作员快速推回来。任何一种反作用都有可能造成链锯失控，进而导致严重的人身伤害。请勿完全依赖链锯自带的安全装置。作为链锯使用者，您应采取多项措施来保证切割操作不会造成事故或人身伤害。反冲是工具误用和/或不正确的操作步骤或条件造成的，可通过采取以下适当措施加以避免：

- **将大拇指与其他手指环绕链锯手柄将其握紧，身体和手臂保持正确的姿势，以控制反冲力。**采取适当的措施后，操作员便可以控制反冲力。切勿松开链锯！
- **请勿距离过远，切割高度切勿超过肩膀高度。**这有助于防止意外的尖部接触，能在出现意外时更好地控制链锯。
- **只能使用制造商指定的备用导板和锯链。**不合适的备用导板和锯链可能引起锯链断裂、导板反冲。
- **遵从制造商提供的锯链修磨和维护说明。**减小深度规高度会导致反冲增加。

妥善保管这些说明资料。

一般安全须知



警告：请在使用该产品前阅读下面的警告说明。

- 如果粗心大意或使用不当，本产品可能会成为危险的工具。这可能会对操作员或其他人造成严重伤害或死亡。因此阅读并理解本《操作手册》的内容十分重要。
- 未经制造商批准，请勿改动本产品。请勿使用已被他人改动过的本产品，并务必使用原装附件。未经制造商批准的改动可能会对操作员或其他人造成严重伤害或死亡。
- 长期吸入锯链烟雾及锯末可能会导致健康问题。
- 本产品在使用过程中会产生电磁场。电磁场在某些情况下会干扰有源或无源医疗植入体。为了减少严重伤害或死亡风险，我们建议使用医疗植入体的人员在操作本产品之前先咨询医生以及医疗植入体制造商。


操作安全须知




警告：请在使用该产品前阅读下面的警告说明。

- 本操作手册中的信息不能取代专业知识和经验。如果您对产品操作方法不太确定，请咨询拥有专业知识和经验的人员。
- 如果您对本产品的操作存有疑问，请咨询保养代理商或 Husqvarna。我们可以为您提供有关如何正确和安全地操作产品的信息。如有可能，请参加关于链锯操作的培训课程。您的保养代理商、林业学校或图书馆可提供有关可用培训资料与课程的信息。
- 本产品具有不断增加的失控风险。只有受过切割和作业技巧专门培训的人员才能在树上操作本产品。操作员必须配备升降机、绳索和安全带等安全装备。对于地面上的所有作业，推荐使用普通链锯。

- 遵循特殊切割和作业技巧相关说明，以降低伤害风险。除非您已受过执行此类作业的专业培训，否则请勿在树上作业。该培训包括安全攀爬技巧和工作姿势。您必须学会如何使用安全带、绳索、背带、脚扣和安全钩等装备。
- 请勿使用导板端头处的反冲区进行切割。
- 请勿触碰转动中的锯链。这可能会导致严重伤害或死亡。
- 当操作员仅用一根安全绳提供保护时，请勿尝试抓住要掉下的部分或进行切割。务必使用两根安全绳。
- 在采伐作业期间，当锯割操作结束后应立即将听觉保护设备摘下。要能保证听到声音与警告信号，这一点很重要。
- 使用本产品之前，您必须先了解反冲的影响以及如何避免造成反冲。请参阅什么是反冲？第 页 14 和有关反冲的常见问题 第 页 14 以了解相关说明。
- 请勿使用存在故障的产品、电池或电池充电器。
- 当您感到疲倦或受酒精、麻药或药物的影响时，请勿使用本产品。如果您当前的状况让您无法获得正常的视力、警惕性、协调能力或判断力，请勿使用本产品。疲劳度在作业结束之前可能会不断地增加。
- 除非已正确安装导板、锯链及所有护罩，否则请勿启动本产品。如果不遵守这一规定，驱动链轮可能会松脱并造成严重伤害。请参阅组装 第 页 10 以了解有关说明。
- 确保不存在人或动物接触或影响您操控产品的风险。

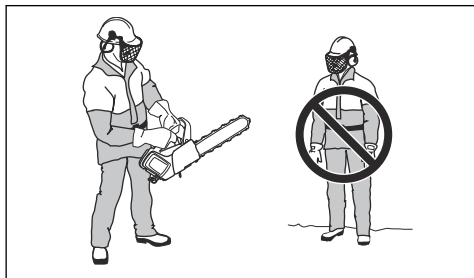


- 如果您不小心，那么发生反冲的风险就会增加。如果导板的反冲区意外接触树枝、树木或其他物体，有可能会发生反冲。
- 请勿单手握住产品。单手无法安全控制本产品。
- 将右手放在上手柄上，将左手放在前手柄上，紧握本产品。将您的大拇指与其他手指环绕手柄。该握持方式可降低反冲影响，让您可以完全控制本产品。切勿松开把手！

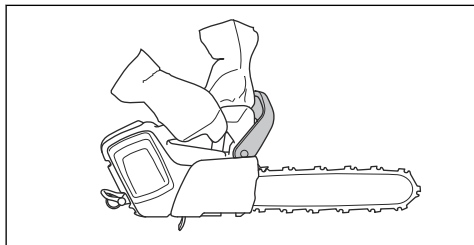


- 确保双脚站稳且锯链没有接触物体。

- 不得在高于肩膀高度的位置本产品，不要尝试用导板端头进行切割。

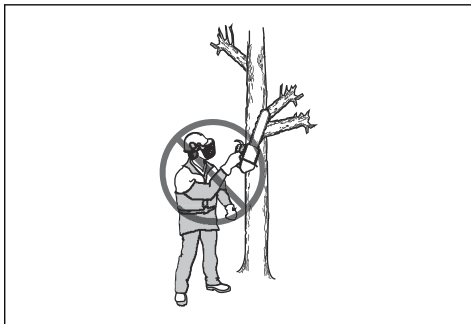

- 如果未受过专门培训，请勿尝试修剪或打枝操作。
- 如果您使用不正确或未经正确修磨的切割设备进行切割，那么产生的振动水平会增大。与切割软木（如针叶树）相比，切割硬木（如阔叶树）会产生更强烈的振动。

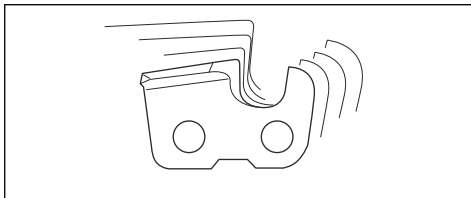

- 血液循环不佳的人受到过度振动时，可能会导致血液循环系统或神经受损。如果您因过度振动而引起以下症状，请咨询医生。例如：麻痹、感觉麻木、发痒、刺痛、痛楚、体力缺乏、肤色或身体状况发生变化。这些症状通常发生在手指、手或手腕上，在低温情况下会加剧。
- 在任何超出您能力范围的情况下，请不要使用本产品。
- 本操作说明无法详尽列出您在操作期间可能会面对的所有情况。请务必多加小心，并运用常识来判断。




个人防护装备



警告： 请在使用该产品前阅读下面的警告说明。



- 在大多数的链锯事故中链锯都与操作员发生了接触。操作过程中，您必须使用经批准的个人防护装备。个人防护装备不能完全避免受伤，但当意外发生时可以降低伤害程度。有关使用何种装备的建议，请咨询您的保养代理商。
- 请使用正确的手臂防护装备。工作服必须贴身且不会限制您的动作。定期检查个人防护装备的状况。
- 请使用获得批准的保护头盔。
- 请使用获得批准的听觉保护设备。长期接触噪音可能会导致永久性听力损伤。
- 为降低抛掷物体导致伤害的风险，请务必使用护目镜或防护面罩。本产品可能会强力抛出木屑、小木块等物体。这会导致严重的人身伤害，尤其是眼部伤害。
- 请戴上链锯防护手套。
- 请穿上链锯防护裤子。
- 穿上带链锯防护功能、钢制脚趾防护与防滑鞋底靴子。
- 务必随身携带急救箱。
- 本产品可能会产生火花。备好灭火工具和铲子，以防造成森林火灾。

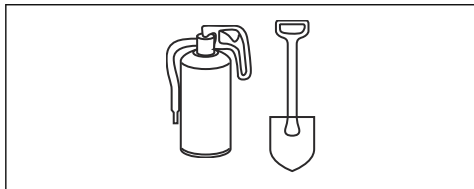

产品上的安全装置



警告: 请在使用该产品前阅读下面的警告说明。

- 请勿在安全组件损坏的情况下使用本产品。必须定期检查和维修安全装备。请参阅**维护和检查产品上的安全装置**第页16以了解有关说明。如果安全装置未通过检查，请联系您的保养代理商以安排进行维修。




警告: 如果不正确地进行维护，那么可能会缩短产品的使用寿命并增加发生意外的风险。而且，所有保养和/或维修工作必须由专业人员来完成。欲了解更多信息，请咨询您的保养代理商。

注释: 请参阅**产品概览**第页2以查找产品上安全装置的位置。

键盘

如果链制动器已接合或存在过载风险，警告指示灯会闪烁。过载保护会临时停止产品运行，在温度恢复之前您不能使用本产品。如果指示灯常亮，请咨询您的保养代理商。

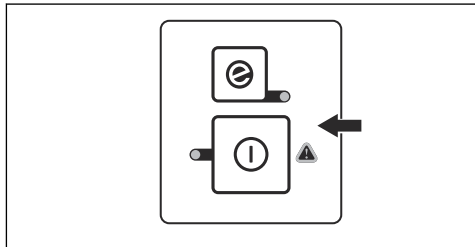


自动停机功能


本产品具有自动停机功能，如果一分钟内未使用本产品，那么该功能会自动停止产品运行。

链制动器与前护板


您的产品配有一个链制动器，能在出现反冲时停住锯链。链制动器可降低事故风险，但只有您才能够防止事故发生。

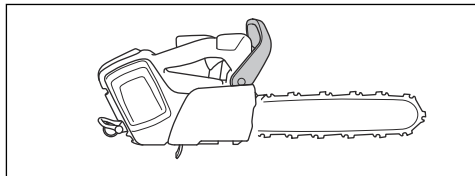


警告: 请勿在有反冲风险的情况下接合链制动器。使用产品时要特别小心，确保导板的反冲区不会接触任何物体。

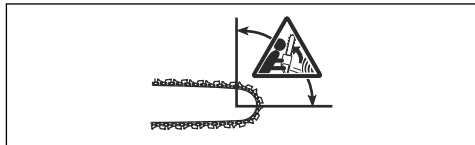


链制动器可通过手动方式（用您的左手）接合或者由惯性分离装置自动接合。将前护手向前推动，即可手动接合链制动器。该动作可启动用于停止驱动链轮的弹簧机构。

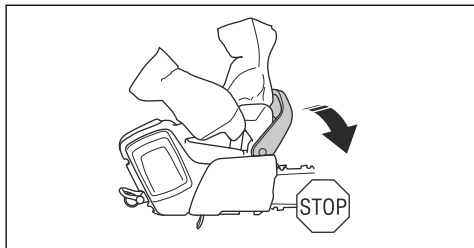


链制动器的接合方式还取决于反冲力。它还取决于反冲区碰到物体时产品的位置。如果在反冲区离您最远时出现强烈反冲，则可由惯性分离装置接合链制动器。如果反冲很小或者反冲区离您较近，则可用左手接合链制动器。

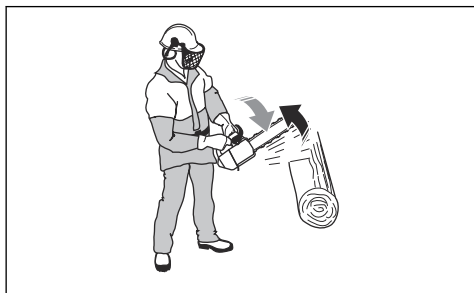


启动产品及短距离移动时，可将链制动器作为停机制动器。这可降低您或您附近的人被锯链撞到的风险。

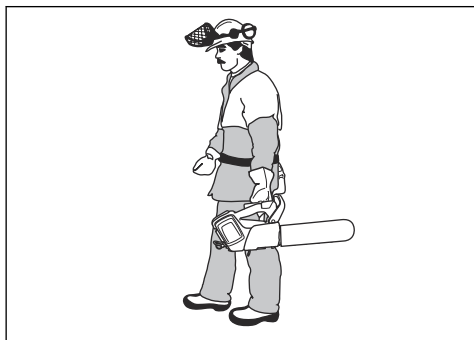


将前护手向后拉动可分离链制动器。

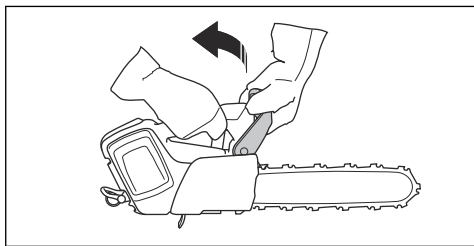


反冲可能会突然出现并且作用强烈。大多数的反冲幅度较小，并不一定总是会接合链制动器。如果在使用产品时出现反冲，请牢牢握住手柄，切勿放手。

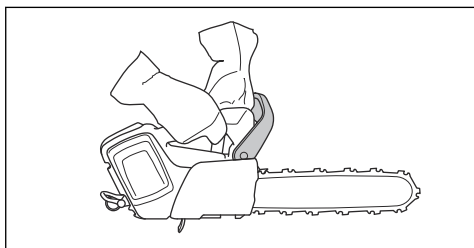

如果您放开前手柄，前护手也会降低接触锯链的风险。

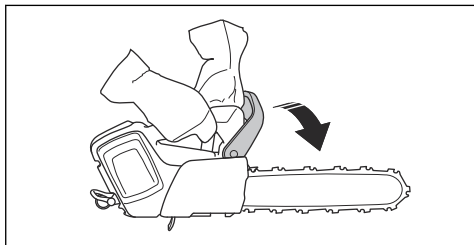


处于伐木位置时，无法手动接合链制动器。处于该位置时，只能通过惯性分离装置接合链制动器。

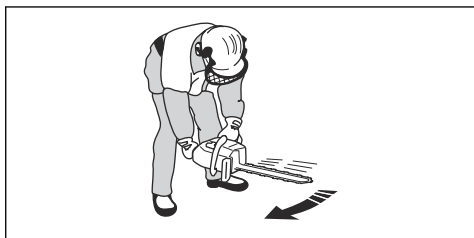


开关扳机锁

开关扳机锁用于防止意外操作开关扳机。如果您用手握住手柄并按下开关扳机锁 (A)，它将会释放开关扳机 (B)。松开手柄后，开关扳机和开关扳机锁均会返回原位。

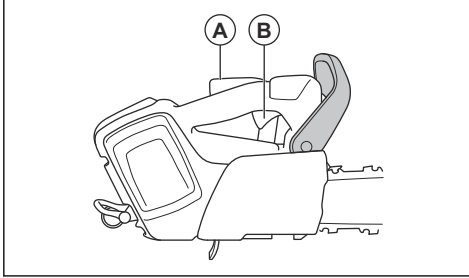

链限制器

链限制器可在锯链断裂或变松时限制其甩出。如果锯链张紧度正确，则风险会降低。对导板和锯链进行正确维护也可降低风险。请参阅 *组装 第 10 页* 和 *维护 第 16 页* 以了解相关说明。

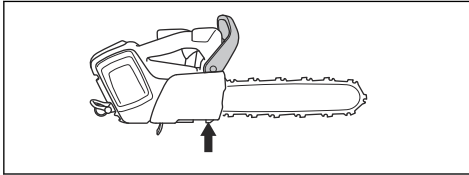

电池安全



警告： 请在使用该产品前阅读下面的警告说明。

- 仅使用我们为产品推荐的 Husqvarna BLi 电池。电池通过软件进行加密。
- 仅为 Husqvarna 相关产品使用 Husqvarna BLi 电池作为可充电电源。为避免伤害，请勿用电池为其他装置供电。
- 有发生电击的危险。请勿将电池端子连接到钥匙、螺钉或其他金属上。这会导致电池短路。
- 请勿使用不可充电的电池。
- 请勿将异物放入电池的导气槽中。
- 使电池远离阳光、热量或明火。电池可能爆炸并导致烧伤和/或化学烧伤。
- 使电池远离雨水和潮湿条件。
- 使电池远离微波和高压条件。
- 请勿尝试拆卸或破坏电池。
- 请勿使电池酸液接触您的皮肤。电池酸液可能导致皮肤受伤、腐蚀和烧伤。如有电池酸液入眼，请勿揉搓，用清水冲洗至少 15 分钟。如果电池酸液接触您的皮肤，必须用大量清水和肥皂清洗皮肤。获取医疗救护。

- 在 -10 °C (14 °F) 至 40 °C (104 °F) 之间的温度下使用电池。
- 切勿用水清洁电池或充电器。请参阅 *维护 第 16 页*。
- 切勿使用存在缺陷或损坏的电池。
- 电池在存放时应远离金属物体，如钉子、螺钉或珠宝。
- 使电池远离儿童。

充电器安全性



警告： 请在使用该产品前阅读下面的警告说明。

- 如果未遵守安全须知，则有发生电击或短路的风险。
- 使用获得批准的完好接地电源插座。
- 除了为您提供的电池充电器之外，请勿使用其他充电器。为 Husqvarna 备用电池 BLi 充电时，请仅使用 Husqvarna 充电器。
- 切勿尝试拆卸电池充电器。
- 切勿使用存在缺陷或损坏的电池充电器。
- 切勿用电源线提起电池充电器。要从电源插座断开电池充电器，请拔出插头。切勿拽拉电源线。
- 让所有电线和延长电线远离水、油和锋利的边沿。确保电线不会夹在门、篱笆或类似物体之间。
- 请勿在易燃材料或可能导致腐蚀的材料附近使用电池充电器。确保未覆盖电池充电器。如果出现冒烟或着火，拔出电池充电器插头。
- 仅在室内空气流通较好且远离日光的位置为电池充电。请勿在室外为电池充电。请勿在潮湿条件下为电池充电。
- 仅在 5 °C (41 °F) 至 40 °C (104 °F) 之间的温度下使用电池充电器。在空气流通较好、干燥且远离灰尘的环境下使用充电器。
- 请勿将异物放置在电池的冷却槽中。
- 不得将电池充电器端子连接到金属物体上，否则会使电池充电器短路。
- 使用获得批准的完好墙壁插座。

维护安全须知



警告： 请在维护该产品前阅读下面的警告说明。

- 在维护前请取出电池，其他情况如检查或装配产品时，也需取出电池。
- 操作人员只能进行本说明书中介绍的维修和保养工作。更大范围的维修和保养请求助您的保养代理商。
- 切勿用水清洁电池或充电器。强力洗涤剂可能导致塑料损坏。
- 如果您不进行维护，可能会缩短产品的生命周期，并增加发生意外的风险。
- 对于所有的保养和维修工作，有必要进行专门的培训，尤其是有关产品上的安全装置。如果在您维护之后，本说明书中的检查并未全部获得批准，请求助于

您的保养代理商。我们将保证为您的产品提供专业的维修和保养。


- 请仅使用原厂备件。

切割设备一般安全须知




警告: 请在使用该产品前阅读下面的警告说明。


- 使用正确的导板和锯链组合以降低反冲风险！只能使用我们推荐的导板/锯链组合，并使用正确的锉削设备。请参阅 *维护* 第 页 16 以了解有关说明。

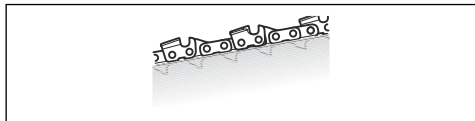


- 握持锯链时，请戴好保护手套。未移动的锯链也会对触碰锯链的人造成伤害。
- 确保始终正确地修磨锯齿！请按照我们的说明使用推荐的扁锉规。锯链损坏或修磨不正确会增加发生意外的风险。

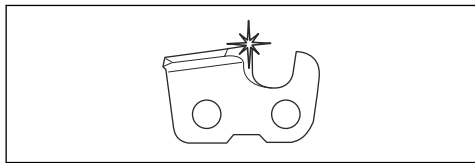


- 保持正确的深度规设置！请按照我们的说明并使用推荐的深度规间隙。如果间隙过大将会增加反冲风险。

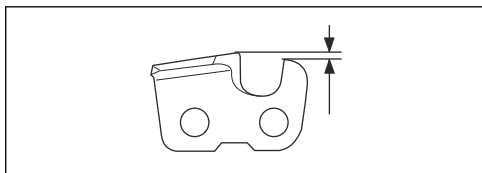

- 确保锯链具有正确的张紧度！如果锯链未紧靠在导板上，则其松动的风险会增加。这会导致导板、锯链和驱动链轮磨损风险增大。

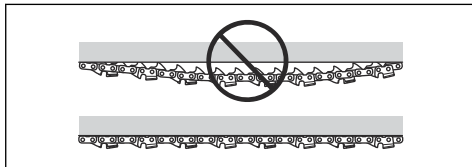

- 对切割设备进行定期维护并确保正确润滑。如果未正确润滑锯链，则导板、锯链和驱动链轮的磨损风险会增加。

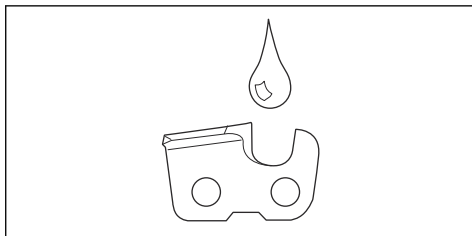


组装

安装导板和锯链




警告: 在对产品进行组装或维护之前，请务必先拆下电池。


1. 分离链制动器。

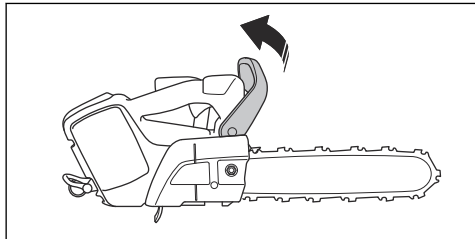

2. 拆下导板螺母、驱动链轮罩和运输环 (A)。

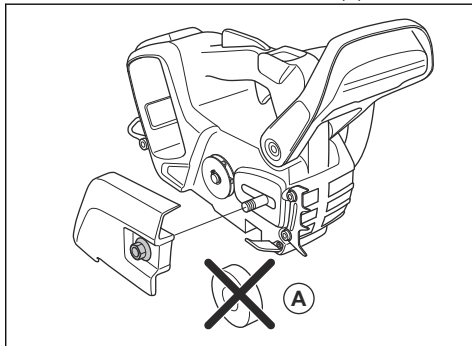


- 将导板装在导板螺栓顶部。将导板定位到最后端位置。将锯链提到驱动链轮上方，使其卡入导板槽内。从导板的顶部边缘开始操作。

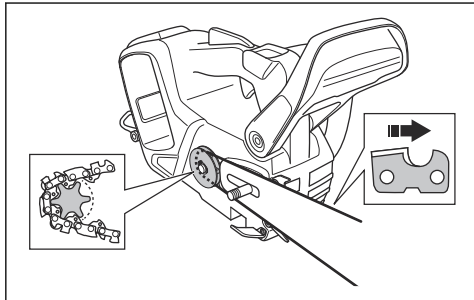

- 确保锯链节边缘在导板顶部边缘上朝前转动。

- 安装驱动链轮罩，将锯链张紧螺钉插入导板孔内。

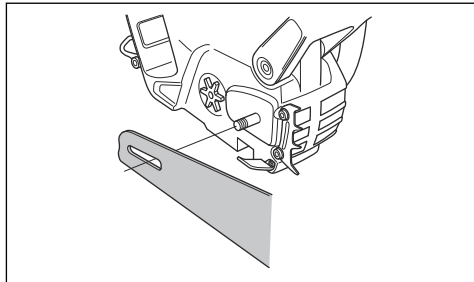

- 确保锯链的驱动链节正确安装在驱动链轮上。
- 确保锯链正确卡入导板槽内。
- 手动上紧导板螺母。
- 拉紧锯链。请参阅张紧锯链 第 页 20 以了解有关说明。

安装插木齿

要安装插木齿，请咨询您的保养代理商。

操作


引言



警告：请先仔细阅读并充分理解安全须知章节，再使用产品。

在使用产品前进行功能检查


- 检查链制动力器以确保其运行正常且未损坏。
- 检查开关扳机锁以确保其运行正常且未损坏。
- 检查键盘以确保其运行正常。
- 确保手柄上无油。
- 检查以确保所有部件均正确固定且无损坏或缺失。
- 检查链限制器，确保其已安装正确。
- 检查链条张紧度。
- 为电池充电并确保将其正确安装到产品上。
- 确保松开开关扳机时锯链停止转动。

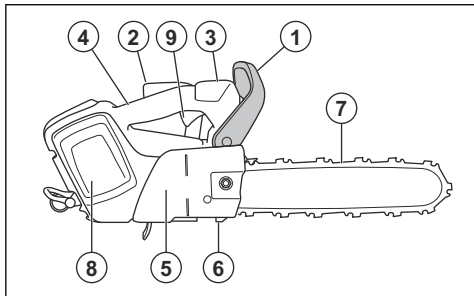

锯链油

Husqvarna 所有的链锯均配有自动锯链润滑系统。在某些型号上，还可以调节锯链油的流量。

选择锯链油时需考虑以下事项：

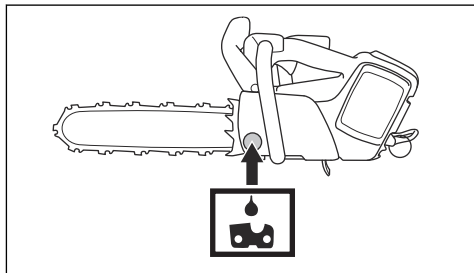

- 油箱中的油量可用时间大约相当于电池充电三次。这仅适用于使用正确的锯链油的情况。如果锯链油过稀，则可用时间会相应地缩短。
- 锯链油必须呈现良好的锯链附着性能，并且在炎热的夏季和寒冷的冬季也应保持其流动性。
- 使用正确等级的锯链油（适当黏度范围），以适合相应的气温。在低于 0°C (32°F) 的温度条件下，有些锯链油会变得过稠。这会导致油泵过载，进而损坏油泵部件。
- 使用建议的切割设备。过长的导板将使用更多的锯链油。
- 选择锯链油时，请咨询您的保养代理商。



警告: 不得使用废油！废油对您和环境存在危害。废油还会导致油泵、导板和锯链损坏。




警告: 如果切割设备润滑不充分，则可能会造成锯链断裂。这可能会导致操作员受到严重伤害或死亡。



小心: 使用植物基锯链油时，在长期存放之前，请先清洁导板上的槽和锯链。否则将存在锯链氧化的风险，这会导致锯链变僵硬以及导板顶端链轮变得卡滞。

连接电池充电器

1. 将充电器连接至具有标牌上规定的电压和频率的电源。
2. 将电源插头插在接地插座中。电池充电器上的 LED 灯会闪烁一下绿灯。

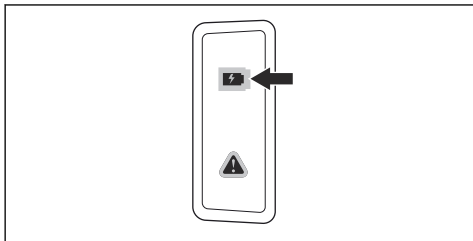


注释: 电池温度超过 50 °C/122 °F 时将不会充电。如果温度超过 50 °C/122 °F，电池充电器将冷却电池。


将电池连接至电池充电器

注释: 如果这是您第一次使用，请为电池充电。新电池仅充电至 30%。


1. 确保电池干燥。
2. 将电池放入充电器中。

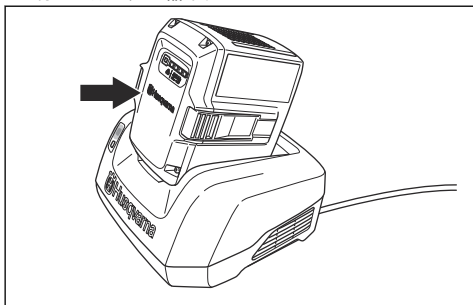

3. 确保电池充电器上的绿色充电灯亮起。这表示电池与电池充电器正确连接。

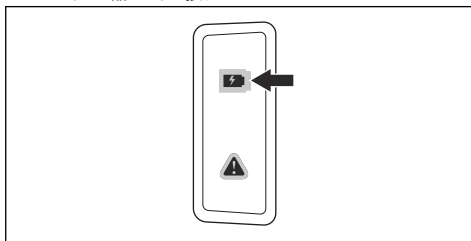

4. 当电池上的所有 LED 灯亮起时，电池充满电。

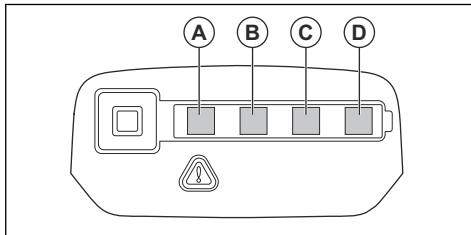


5. 要从电源插座断开电池充电器，请拔出插头。切勿拽拉线缆。
6. 从电池充电器中取出电池。


注释: 请参阅电池和电池充电器手册，了解更多信息。

启动产品

1. 检查开关扳机和开关扳机锁。请参阅 [检查开关扳机锁](#) 第 17 页。
2. 将前护手向前推动以接合链制动器。

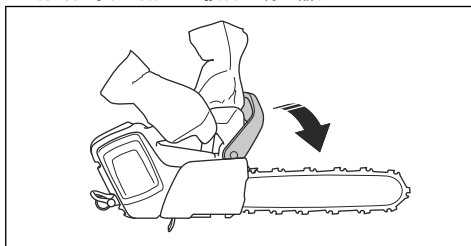


3. 将电池放入电池座中。

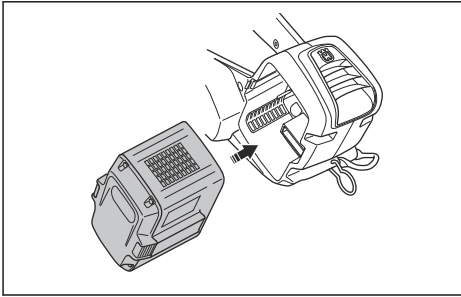


4. 按压电池的下部，直至听到咔嗒声。



小心: 如果无法轻松地将电池移入电池座，则表明安装不正确。

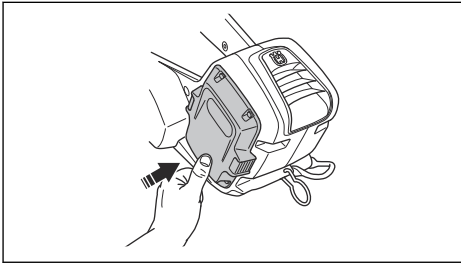

5. 按住“启动”按钮，直至绿色 LED 灯亮起。

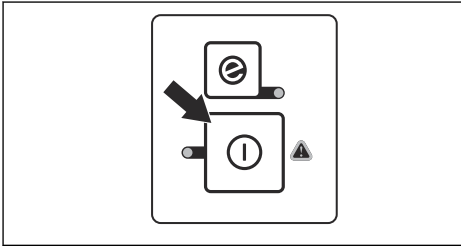

警告: 如果在树上启动产品，在将产品降低至环索之前，应先接合链制动器。


使用 SaveE 功能

本产品具有节电功能 (SaveE)。SaveE 功能可降低锯链速度并使电池的工作时间最长。

注释: SaveE 功能不会降低产品的切割功率。


1. 按下键盘上的 SaveE 按钮。
2. 确保绿色 LED 亮起。

3. 再次按下 Save 按钮可停用该功能。绿色 LED 会熄灭。

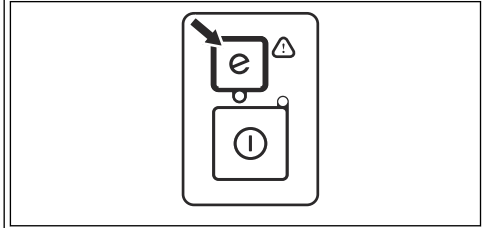


停止产品运行

1. 按住键盘上的启动/停止按钮，直至绿色 LED 灯熄灭。

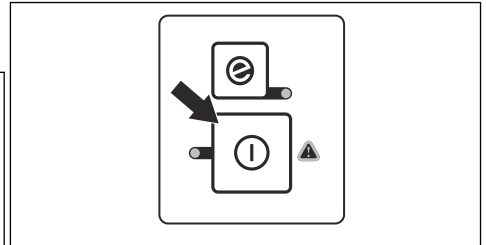

2. 拉出电池并按下电池释放按钮，以将电池从电池座中取出。

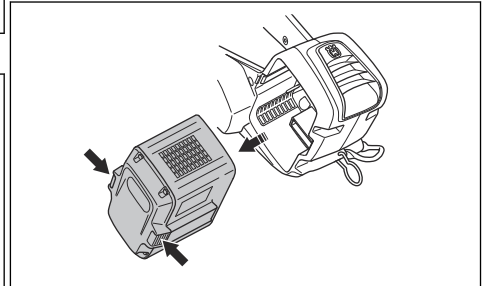

警告: 在不使用产品或无法始终监视产品的情况下，请取下电池。这可以防止产品意外启动。


有关作业技巧的一般信息

下面列出了一些有关本产品使用方法的一般信息。




警告: 不可将本说明书中的作业技巧相关信息视为操作本树木养护产品的正确培训信息。本产品必须只能由受过专门培训的树木养护操作员使用！在未经正确培训的情况下使用本产品可能会导致严重伤害。请勿尝试任何自己没有把握的任务！


- 拉动冲力切割法适用于当您使用导板底部进行切割时。切割时，锯链从树木上拉过。使用这种方法时，您可以更好地控制产品和反冲区的位置。

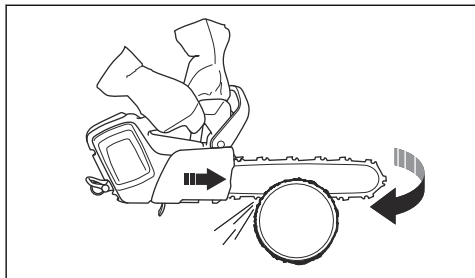

- 推动冲力切割法适用于当您使用导板顶部进行切割时。锯链会朝操作员方向推动产品。

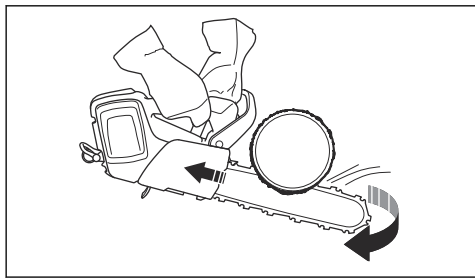

警告: 使用推动冲力切割法时要特别小心。如果锯链卡在树干中，产品可能会被推向您所在的方向。您必须阻挡这种力量，否则会导致反冲。这会导致出现反冲。

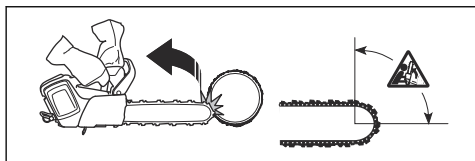

- 请应用满功率进行切割。
- 每次切割后，请释放开关扳机。




小心: 如果不施加负载的情况下以满功率长时间运行电机，可能会导致电机损坏。例如，切割时锯链不产生任何阻力。

什么是反冲？




警告: 如果在锯链转动时发生反冲，可能会导致操作员受到严重伤害或死亡。您必须了解引起反冲的原因并通过运用正确的作业技巧来避免出现反冲。如果您有所准备，那么风险会降低。

在锯链转动的情况下，当反冲区触碰物体时便会发生反冲。反冲可能会突然发生，而且会产生很大的力量，将产品、导板和锯链抛向操作员。切勿让反冲区触碰物体。

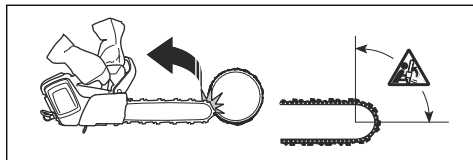

反冲现象始终出现在导板的切割面。通常，产品、导板和锯链会被抛向操作员，但也可能会朝不同方向移动。发生反冲时，产品朝哪个方向移动取决于您使用产品的方式。

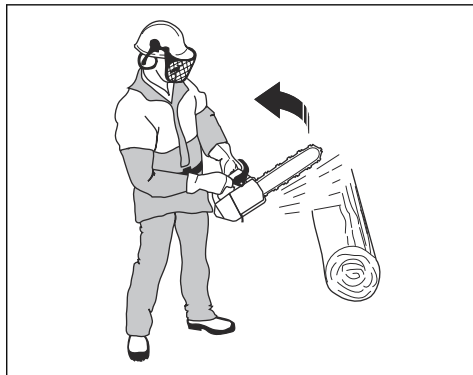

导板顶端半径越小，发生反冲的几率就越低。

锯链由许多链节构成，分为标准型与低反冲型。使用可减少反冲发生的正确切割设备可降低反冲的影响。



警告: 发生反冲时始终有可能造成危险，没有哪种锯链可以避免。

有关反冲的常见问题

- **当发生反冲时，我的手是否一定会接合链制动器？**

否。需要用一些力将前护手向前推才会接合链制动器。如果用力不够，那么链制动器可能不会接合。如果您的手只是轻轻地接触前护手，那么就可能会出现这种情况。在作业期间，您还必须用双手牢牢地握住产品的手柄。这样，当发生反冲时，您的手才可能不会放开前手柄。此时，它将不会接合链制动器，或者，仅当产品移动了很长距离后，链制动器才会接合。如果发生这种情况，链制动器可能无法在锯链碰到您之前停止锯链转动。另外，在某些位置，您的手无法接触到前护手以接合链制动器。例如，当您处于伐木位置时。

- **当发生反冲时，惯性分离装置是否一定会接合链制动器？**

否。首先，链制动器必须工作正常。请参阅 *维护和检查产品上的安全装置* 第 16 页 以了解有关如何检查链制动器的说明。建议您在每次使用产品之前均进行该项检查。其次，反冲作用力必须足以启用链制动

器。如果链制动器过于灵敏，那么每次发生反冲时都会接合。

• **当发生反冲时，链制动器是否一定能保护我不受伤？**

否。链制动器必须工作正常才能提供正确的保护。另外，在反冲过程中，链制动器必须接合才能停止锯链转动。如果您靠近导板，链制动器可能来不及在锯链撞到您之前停止锯链转动。




警告：只有您本人以及正确的作业技巧才能防止发生反冲。

在树上操作产品前的准备


1. 地面工作人员必须检查燃油、启动产品并进行预热。
2. 接合链制动器。
3. 在高于地面的条件下进行树木护理作业时，请固定好产品。用适当的环索作为连接操作员安全带的附件，以固定好产品。

a) 将环索的一端固定至绳眼。

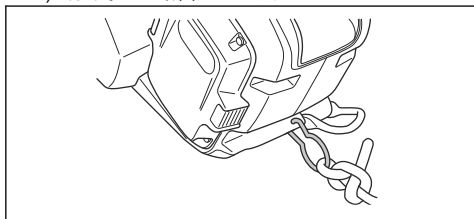

注释：如果操作员失去对产品的控制，环索将可以防止产品掉落在地上。将背带眼连接至作为主要安全措施的操作员安全带挂钩上。如果将环索作为主要安全措施，那么应将产品完全降低至安全绳上。请勿从高处丢下产品！

- b) 提供经过检验的安全钩，通过环索和绳眼将产品正确固定至操作员的安全带上。

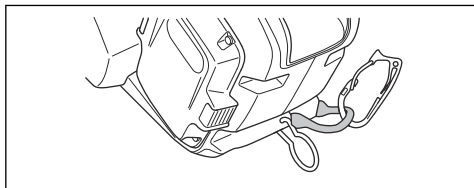

小心：将安全绳与绳眼配合使用，而不是与背带眼配合使用。

- c) 吊起产品，交给树上的操作员。将环索的另一端连接至操作员的安全带。




警告：将产品吊起以交给树上的操作员时，确保产品已稳妥固定。

- d) 分离产品之前，先将其固定至安全带。该操作由树上的操作员完成。

4. 仅将产品连接至安全带上四个系紧点中的一个。

注释：将产品连接至安全带上的后部系紧点。这样可以确保产品偏离攀援线，确保重量获得沿着您的脊柱向下的中央支撑。

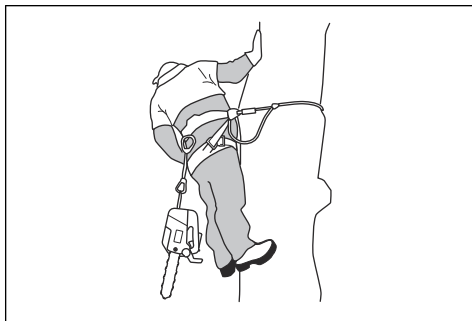


警告：在将产品从首个系紧点松开之前，确保先将其安全固定至新的位置。

在树上使用产品



警告：大多数事故发生在操作员无法完全控制产品或作业位置时。请先仔细阅读并充分理解一般安全须知，然后再使用本产品。

- 当您切割与臀部同高的横向树段以及及与腹腔神经丛同高的直立树段时，要保持安全的工作姿势。这样可以让您用双手握住产品，并且必须将其视为一般规则。
- 当您以较低的侧向力处理直立树枝时，请确保站稳。将安全绳穿过不同的定位点以消除或防止产生更大的侧向力。您也可以使用可调节环索直接从安全带连接至不同的定位点。

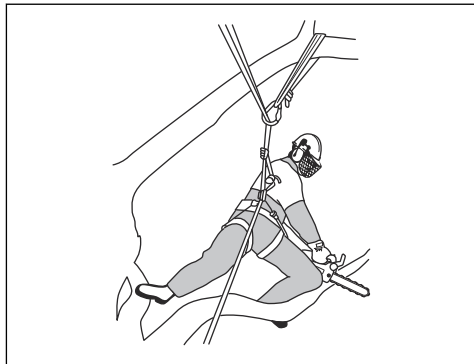

- 使用脚环保持安全的工作姿势。



- 定期检查安全带、背带和绳索。

移除被夹住的产品

1. 停止产品运行。
2. 将产品安全固定至指向树木的切口处或单独的工具线上。
3. 抬起树枝，同时将产品从切口移出。使用杠杆将切口打开。



警告: 请勿尝试随意拉动产品。存在严重伤害的风险。

4. 必要时可使用手锯或第二把链锯松开产品。在距离被夹住的产品至少 30 cm/12 in 处切割树干。从产品被夹处的外侧进行切割。

维护

引言




警告: 进行维护之前，您必须阅读并理解安全须知章节。

维护和检查产品上的安全装置


检查前护手

定期检查前护手。

1. 确保前护手未损坏，并且没有裂缝之类的明显缺陷。

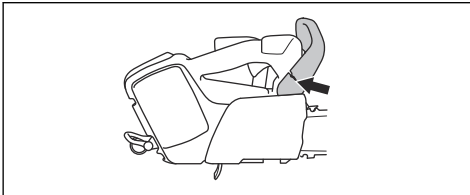


2. 确保前护手可自由移动且已安全连接至产品。

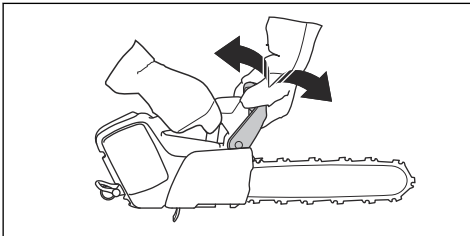


检查制动器扳机

1. 启动产品，确保锯链没有接触地面或物体。请参阅启动产品第 12 页以了解有关说明。

2. 牢牢握住产品。用手握住手柄。

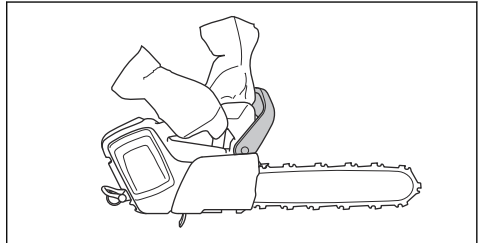


3. 满功率运行，将左腕向前倾斜以啮合链制动器。
4. 确保锯链直接停止转动。

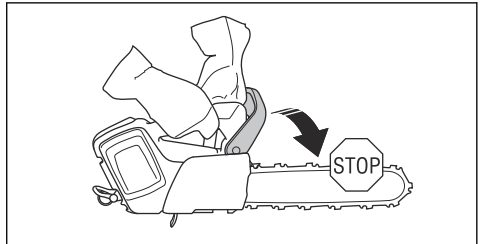


警告: 请勿松开前手柄。

检查开关扳机锁


1. 确保开关扳机和开关扳机锁能自由移动，并且复位弹簧工作正常。

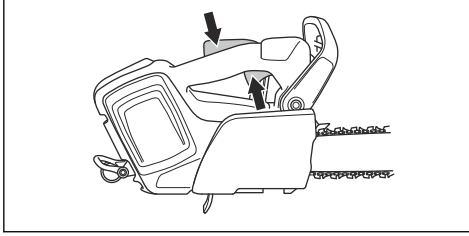

2. 按下开关扳机锁，并确保松开手后其会返回至初始位置。

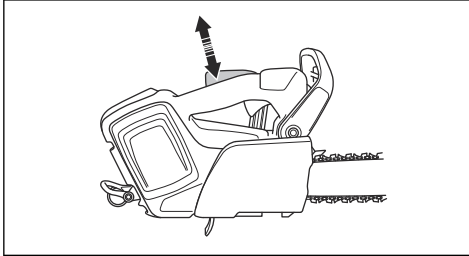


3. 确保在开关扳机锁松开时开关扳机锁止在急速位置。

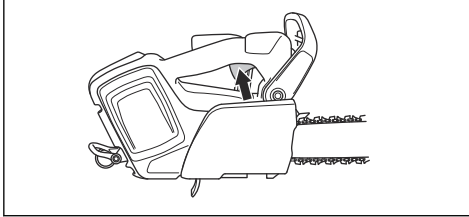

4. 启动产品，应用满功率。
5. 松开开关扳机，确保锯链停止转动并保持静止不动。如果锯链在开关扳机处于急速位置时转动，请咨询您的保养代理商。

检查链限制器


1. 确保链限制器未损坏。
2. 确保链限制器牢固并且固定在产品机身上。

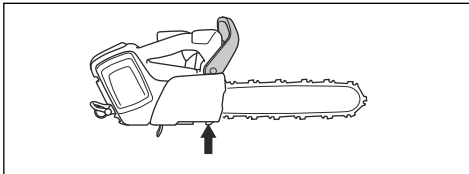

检查键盘情况


1. 启动产品。请参阅 *启动产品* 第 12 页
2. 再次按启动/停止按钮。

3. 确保按住按钮时产品停止运转。绿色 LED 会熄灭。

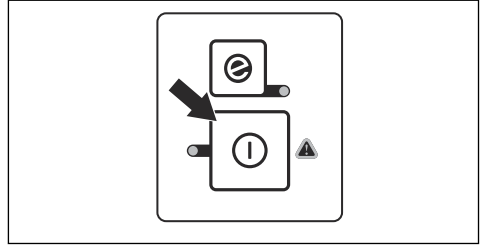


检查电池和电池舱

1. 用软刷清洁电池和电池舱。
2. 确保冷却槽和电池接头均保持洁净。

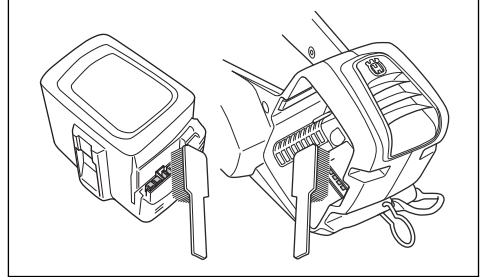


3. 确保电池未损坏，并且没有裂缝之类的其他缺陷。

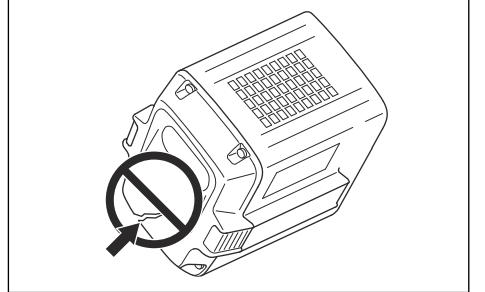


检查电池充电器

1. 确保电池充电器和电源线未损坏。检查是否有裂缝和其他缺陷。

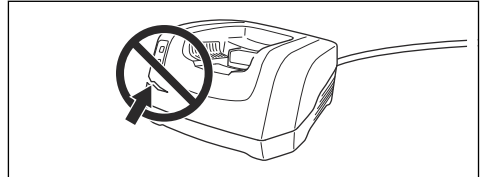

清洁冷却系统

本产品配有冷却系统，可使产品尽量保持较低的温度。
冷却系统包括产品左侧的进气口和电机上的风扇。

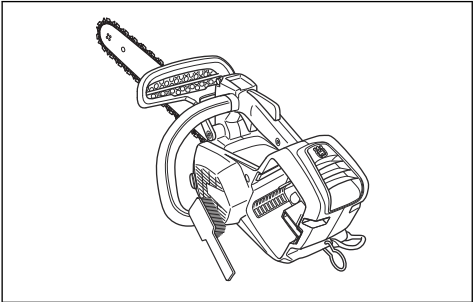

1. 用刷子每周清洁一次冷却系统，必要时请更频繁地进行清洁。
2. 确保冷却系统洁净且未堵塞。




小心: 冷却系统变脏或堵塞可能会导致产品变得过热。这会导致活塞和气缸损坏。

磨利锯链


有关导板和锯链的信息

使用 Husqvarna 推荐的导板和锯链组合更换磨损或损坏的导板或锯链。这对于保持切割设备的安全功能有效非常重要。要查看我们推荐的备用导板和锯链组合列表，请参阅附件第 25 页。


- 长度 (in/cm)。

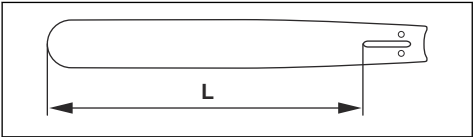


- 导板顶端链轮上的齿数 (T)。

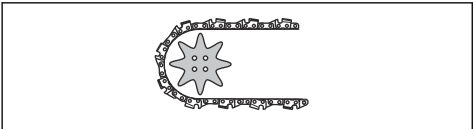


- 锯链节距 (in)，即锯链驱动链节的间距，必须与导板顶端驱动链轮齿与驱动链轮之间的距离一致。

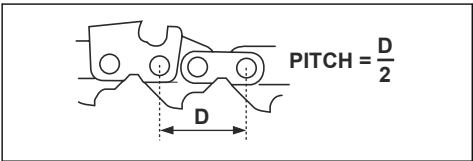


- 驱动链节的数量。驱动链节的数量取决于导板长度、锯链节距及导板顶端链轮齿数。

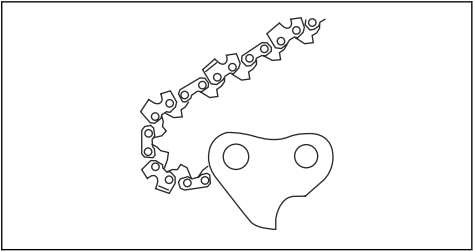


- 导板槽宽度 (in/mm)。导板槽宽度必须与锯链驱动链节的宽度一致。

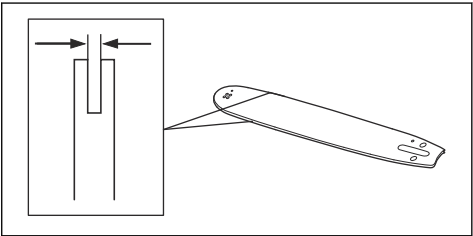

- 锯链油孔与锯链张紧器孔。导板必须与产品匹配。

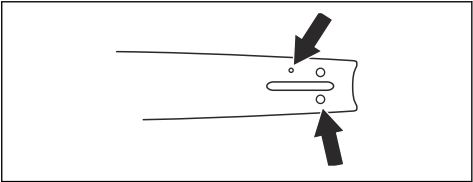

- 驱动链节宽度 (mm/in)

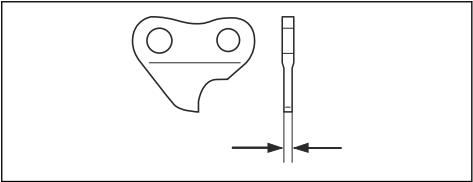


有关如何磨利切割齿的一般信息

请勿使用钝化的锯链。当锯链钝化时，您必须施加更大的压力才能使导板穿过木头。如果锯链严重钝化，则不会出现木片，而是锯末。


锋利的锯链会很容易地穿过木头，产生的小木片会长且厚。

切割齿 (A) 和深度规 (B) 共同构成锯链的切割部分，即锯齿。两者之间的高度差决定切割深度（深度规设置）。

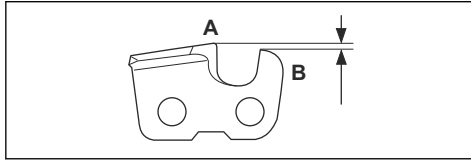


磨利切割齿时，需要考虑以下因素：


- 锉削角。

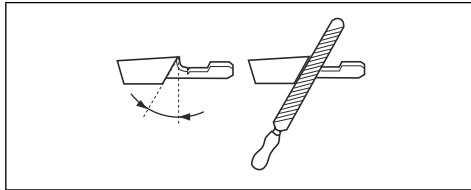


- 切割角。

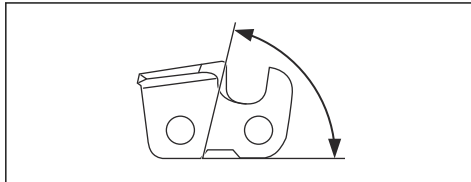

- 锉刀位置。



- 圆锉直径。

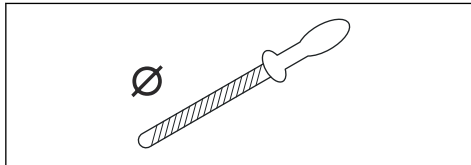

如果不使用适合的设备，则很难正确磨利锯链。建议您使用 Husqvarna 锉规。这将有助于保持最大锯切性能并将反冲危险降至最低。




警告：如果不遵守修磨说明，那么反冲风险会增加。

注释：请参阅 *锉削设备和锉削角* 第 26 页以了解有关磨利锯链的信息。


磨利切割齿

1. 用圆锉和锉规磨利切割齿。

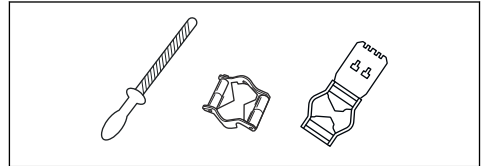


注释：请参阅 *锉削设备和锉削角* 第 26 页以了解 Husqvarna 推荐为您的锯链使用的锉刀和锉规相关信息。


2. 确保锯链具有正确的张紧度。张紧度不正确的锯链会左右移动。磨利锯链并不容易。请参阅 *张紧锯链* 第 20 页以了解有关说明。

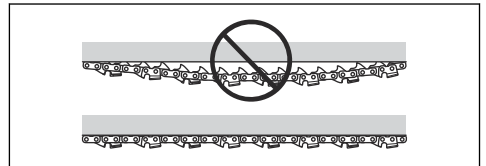

3. 从切割齿内侧向外移出锉刀。在拉回行程中减小压力。

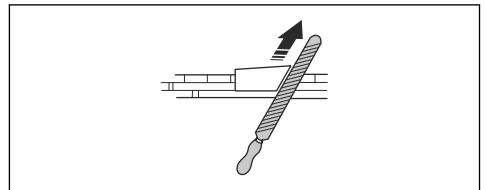


4. 先清除一侧所有锯齿上的锉屑。
5. 转动产品，清除另一侧的锉屑。
6. 清除锉屑时，确保所有锯齿长度相同。
7. 当切割齿长度缩短至 4 mm (0.16") 时，表明锯链已磨损。更换锯链。

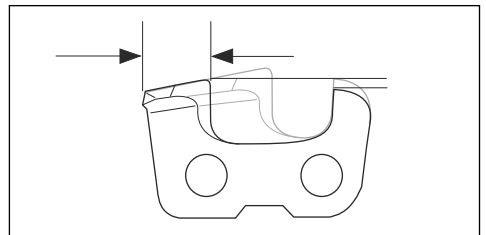

有关如何调整深度规设置的一般信息

磨利切割齿 (A) 时，深度规设置 (C) 会减小。为保持最大锯切性能，您必须清除深度规 (B) 上的锉屑以获得推荐的深度规设置。有关如何获得正确的锯链深度规设置的说明，请参阅 **锉削设备和锉削角** 第 页 26。

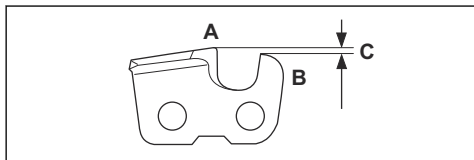


警告: 如果深度规设置过大，那么发生反冲的风险会增加！

调节护刀齿设置

在调整深度规设置或磨利切割齿之前，请参阅 **磨利切割齿** 第 页 19 以了解相关说明。建议您每磨利切割齿三次之后调整一次深度规设置。

注释: 该建议仅适用于切割齿长度未减少太多的情况。


我们建议您使用我们的深度规工具以获得正确的深度规设置与深度规斜面。

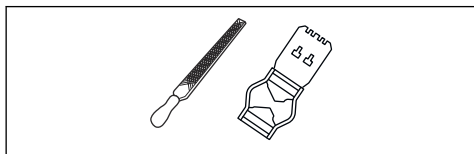

1. 用扁锉和深度规工具来调整深度规设置。请仅使用 Husqvarna 深度规工具来获得正确的深度规设置与深度规斜面。
2. 将深度规工具置于锯链上。

注释: 有关如何使用工具的更多信息，请查看深度规工具的包装。

3. 使用扁锉将从深度规工具中凸出的深度规尖端锉除。

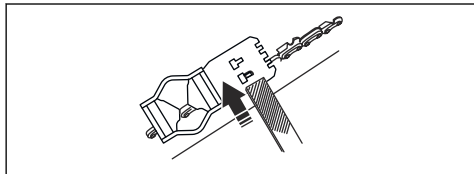

注释: 如果您沿深度规工具拉动锉刀时感觉不到阻力，则表示深度规设置正确。

张紧锯链




警告: 张紧度不正确的锯链可能会从导板上脱落，从而导致严重伤害或死亡。

使用锯链的次数越多，锯链会变得越长。定期调整锯链很重要。


每次添加锯链油时都要检查锯链张紧度。

注释: 新锯链具有磨合期，在此期间您必须更加频繁地检查张紧度。


1. 松开用于固定驱动链轮罩和链制动器的导板螺母。使用扳手。

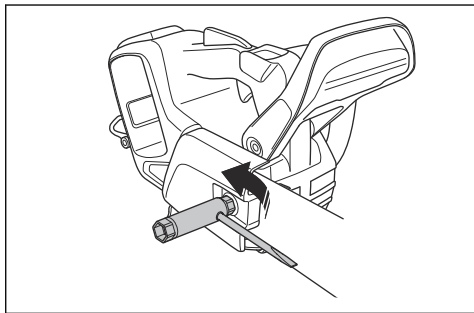


2. 提起导板前部，转动锯链张紧调节螺钉。使用扳手。
3. 尽可能地拉紧锯链。锯链必须紧靠导板。

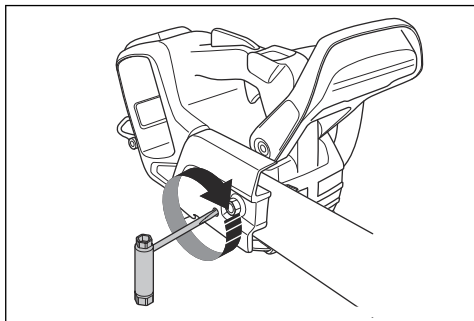

4. 用扳手拧紧导板螺母，同时提起导板前部。

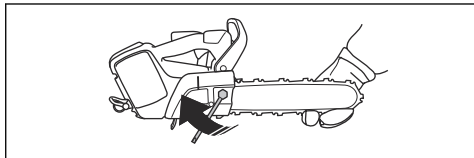

5. 确保可以用手轻松地转动锯链，并且锯链不会从导板底部垂下。

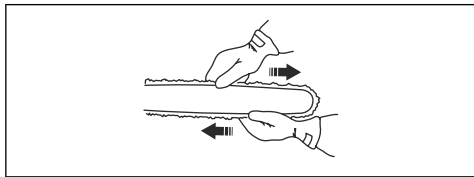

6. 经常检查锯链张紧度，直至锯链磨合完成。
7. 定期检查锯链张紧度，以保持良好的锯切性能和较长的使用寿命。

注释: 在不同机型上，锯链张紧调节螺钉的位置不尽相同。要查找在您的产品上锯链张紧调节螺钉的位置，请参阅**产品概览**第 2 页。


检查锯链润滑情况

每充电三次检查一次锯链润滑情况。


1. 启动产品并以 3/4 功率运行。将导板保持在浅色表面上方大约 20 厘米（8 英寸）处。
2. 如果锯链润滑良好，您在 1 分钟后可以在该表面上看到一条清晰的油线。



3. 如果锯链润滑不佳，请执行以下检查。
 - a) 检查导板内的油道，确保其未堵塞。必要时清洁。

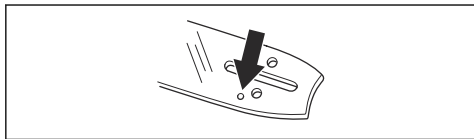

- b) 检查导板边缘的沟槽，确保其十分干净。必要时清洁。

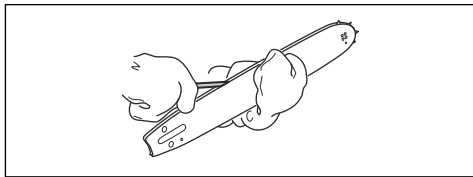


- c) 确保导板顶端链轮转动自如，并且导板顶端链轮内的润滑孔未堵塞。必要时进行清洁与润滑。



4. 如果执行上述步骤后锯链润滑情况仍然不佳，请与您的保养代理商联系。

检查锯链驱动链轮

驱动系统配有驱动链轮。

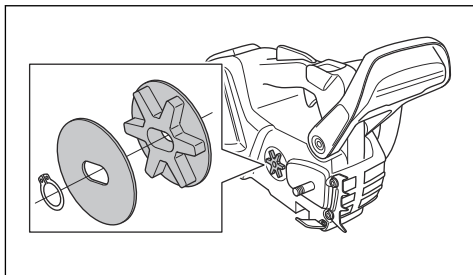


对锯链驱动链轮执行以下维护：

- 定期检查驱动链轮的磨损程度。如果磨损过大，请更换锯链驱动链轮。
- 更换锯链时，请更换驱动链轮。

检查切割设备是否发生磨损

每日检查锯链。

1. 确保铆钉与链节没有裂缝。必要时更换。

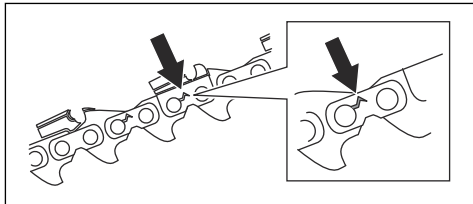


2. 检查锯链是否僵硬。必要时更换。

3. 将现有锯链与新锯链进行比较，以检查铆钉与链节是否已磨损。当切割齿磨损至长度仅剩 4 mm/ 0.16 in 时，请更换锯链。


检查导板

定期检查导板。


1. 检查导板边缘是否有毛刺。如有必要，用锉刀去除毛刺。

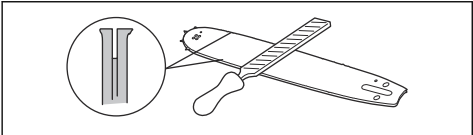


2. 检查导板槽是否磨损。必要时更换导板。

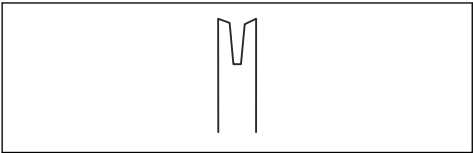

3. 检查导板顶端是否粗糙或磨损严重。导板顶端出现凹陷是由于锯链张紧度不佳所致。

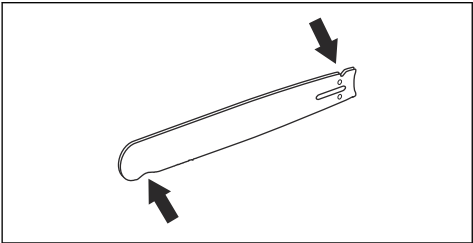

4. 每日转动导板，以延长其使用寿命。

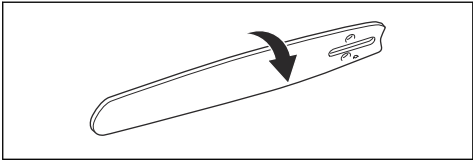

维护时间表



警告: 在进行维护前请取出电池。

以下是本产品必要维护事项列表。有关更多信息，请参阅维护第 16 页。

维护	使用前	每周	每月
清洁产品的外部。	X		
确保开关扳机和开关扳机锁的安全功能正常。	X		
清洁链制动器，并确保其正常运行。确保链限制器未损坏。必要时进行更换。	X		
转动导板，以确保磨损更均匀。确保导板中的润滑孔未堵塞。清洁导板槽。	X		
确保锯齿和锯齿防护罩没有裂缝且未损坏。如果锯齿和锯齿防护罩出现裂缝或受过撞击，请进行更换。	X		
确保导板和锯链获得充分润滑。	X		
检查锯链。查看其是否出现裂缝并确保锯链没有显得僵硬或发生异常磨损。必要时更换。	X		
磨利锯链。检查其张紧度和状况。检查驱动链轮是否磨损，必要时进行更换。	X		
清洁产品的进气口。	X		
确保螺丝和螺母均已上紧。	X		
确保键盘工作正常且未损坏。	X		
用锉刀锉除导板边缘处的毛刺。		X	

维护	使用前	每周	每月
检查电池与产品之间的连接。检查电池与充电器之间的连接。			X
排空并清洁机油箱。			X
用压缩空气轻轻吹拭产品和电池冷却槽。			X

故障排除

故障检修计划表

表

产品键盘上可能会显示的故障代码。

指示灯	可能的故障	可行操作
警告指示灯闪烁。	链制动器啮合。	将前护手拉回以松开链制动器。
	偏离工作温度。	使产品冷却。
	过载。切割锯片卡住。	切割锯片卡住。松开切割锯片。
	同时按下了开关扳机和启动按钮。	松开开关扳机，产品启动。
绿色启动指示灯闪烁。	电池电压低。	给电池充电。
警告指示灯亮起。	保养。	咨询您的保养代理商。

表

在充电期间排除电池和/或电池充电器的故障。

指示灯	可能的故障	可行操作
警告指示灯闪烁。	电池放完电。	给电池充电。
	偏离工作温度。	应在温度介于 -10 °C/14°F 和 40°C/ 104°F 之间的环境中使用电池。
	过电压。	检查电源电压是否与产品标牌上的电压一致。
		从电池充电器中取出电池。
警告指示灯亮起。	电池电压差过大 (1V)。	咨询您的保养代理商。

表

指示灯	可能的故障	可行操作
警告指示灯闪烁。	偏离工作温度。	应在温度介于 5°C/41°F 和 40°C/104°F 之间的环境中使用电池。
警告指示灯亮起。		咨询您的保养代理商。

运输、存放和废弃处理

运输及存放


- 随附的锂离子电池遵守危险品法律的要求。
- 请遵守商业运输在包装和标签方面的特殊要求，包括由第三方、运输代理等进行的商业运输。
- 在运送产品前，请与经过危险品专门培训的人员沟通。请遵守所有适用的国家法规。
- 在将电池放入包装中时，用胶带遮住裸露的触点。将电池牢牢固定在包装中，以防移动。
- 进行存放或运输之前请取下电池。
- 将电池和电池充电器放入干燥无霜的空间。
- 不要将电池存放在容易积聚静电的区域。严禁将电池存放在金属盒中。
- 电池存放温度应介于 5 °C (41 °F) 和 25 °C (77 °F) 之间，并避免阳光直射。
- 电池充电器存放温度应介于 5 °C (41 °F) 到 45 °C (113 °F) 之间，并避免阳光直射。
- 在进行长期存储之前，将电池充电至 30% 至 50%。
- 将电池充电器存储在封闭、干燥的空间。
- 在存储期间使电池远离电池充电器。请勿使儿童和其他未获批准人员接触设备。将设备存放于可以锁闭的空间。

- 在长期存储本产品之前，应清洁产品并进行全面的保养。
- 在产品上使用运输护板，以防止产品在运输和存储期间造成伤害或损坏。
- 在运输期间固定好产品。

电池、电池充电器和产品的废弃处理

以下符号表示该产品不属于生活垃圾。请在回收站作为电气和电子设备进行回收。这将有助于避免对环境和人产生损害。

请与当地相关部门、生活垃圾服务机构或您的经销商沟通，了解更多信息。



注释: 产品或产品的包装上显示此符号。

技术参数

技术参数

电机	T536LIXP
类型	BLDC (无刷型) 36V
特点	
低功耗模式	savE
润滑系统	
机油泵类型	自动
机油箱容量，L/cm ²	0.20/200
重量	

	T536LiXP
链锯（不包括电池、导板、锯链且锯链油的油箱为空），kg	2.4
噪声排放¹	
声功率级测量值，dB(A)	104
声功率级保证值 L _{WA} ，dB(A)	106
声压级²	
操作人员耳边的等效声压级，dB(A)	93
振动水平³	
前手柄，m/s ²	3.3
后手柄，m/s ²	3.7
等效振级⁴	
前手柄，m/s ²	2.0
后手柄，m/s ²	2.4
锯链/导板	
建议导板长度 (in/cm)	10-14/25-35
可用切割长度 (in/cm)	9-13/23-33
驱动轮类型/齿数	星形/6
最大链速/ (savE) (m/s)	20 (15)

附件

导板和锯链组合

以下切割锯片的使用获得 Husqvarna T536LiXP 的批准。

导板				锯链	
长度 (in)	链条节距 (in)	量规 (mm)	最大刀尖半径	类型	长度，传动杆 (编号)
10	3/8	1.1	7T	Husqvarna H38	40
12			9T		45
14					52

¹ 环境噪声排放以声功率 (L_{WA}) 量测，符合 EC 指令 2000/14/EC 的要求。


² 根据 ISO 22868 标准，等效声压级计算为在不同作业条件下不同声压级的时间加权能量总值。等效声压级的典型统计离差为标准偏差 1 dB (A)。

³ 振级符合 EN 60745-2-13 标准。等效振级的报告数据中具有一个 1 m/s² 的典型统计离差 (标准偏差)。声明的振动数据源于机器配备导板长度和推荐锯链类型时的测量值。如果机器配备其他导板长度，则振级可能会有所不同，最大 ± 1.5 m/s²。

⁴ 等效振级是针对内燃机驱动链锯进行测量和计算的。引述这些数字是用于比较振动数据，与引擎类型无关。

锉削设备和锉削角

使用 Husqvarna 锉规将为您提供正确的锉削角。我们建议您始终使用 Husqvarna 锉规来恢复锯链的锋利度。零件号请参见下表。

							
38	11/64 in/4.5 mm	90°	30°	0°	0.025 in/ 0.65 mm	5056981-03	5795588-01

相应产品指定使用的电池

电池	BLi110	BLi150
类型	锂离子电池	锂离子电池
电池容量 (Ah)	3.0	4.2
额定电压 (V)	36	36
重量 (kg/lb)	1.2/2.6	1.3/2.9
激活 SavE 功能 (空运转) 时的电池 工作时间 (min)	35	35

相应产品指定使用的电池充电器

电池充电器	QC120	QC330
电源电压 (V)	220-240	100-240
频率 (Hz)	50-60	50-60
功率 (W)	125	330

如果不清楚您的产品上配备哪款锯链，请咨询您的保养代理商。

欧盟一致性声明

欧盟一致性声明

Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Sweden, 电话 : +46-36-146500, 谨此声明 : 具有 2016 及之后的序列号 (年份同随后的序列号一起清楚地标注在铭牌上) 的 Husqvarna T536LiXP 电池驱动型链锯符合以下欧洲理事会指令的要求, 我们对此负有唯一的责任 :

- 2006 年 5 月 17 日“关于机械”的指令 **2006/42/EC**。
- 2014 年 2 月 26 日“关于电磁兼容性”的指令 **2014/30/EU**。
- 2000 年 5 月 8 日“关于环境噪音释放”的指令 **2000/14/EC**。
- 2011 年 6 月 8 日“关于限制使用某些有害物质”的指令 **2011/65/EU**

适用标准如下 : EN 60745-1, EN 60745-2-13, EN ISO 11681-2, EN 60335-2-29, EN 62133, EN 55014, EN 55014-2

认证机构 : 0366, VDE-Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH, Merianstraße 28, DE-630 69 Offenbach (Am Main), Germany, 已按照机械指令 (2006/42/EC) 第 12 章第 3b 款规定进行了 EC 类型检验。

此外, SMP, Svensk Maskinprovning AB, Box 7035, SE-750 07, Uppsala, Sweden 经认证符合 2000 年 5 月 8 日颁布的“关于环境中噪音释放”的欧洲理事会指令 (2000/14/EC) 附录 V 中的规定。证书编号为 : 01/162/001。

所供应的链锯与接受 EC 型式检验的样机一致。

关于噪音释放的信息, 请参阅 *技术参数* 第 页 24。

Huskvarna, 2017-01-10



Lars Roos, 开发经理 (Husqvarna AB 授权代表, 负责技术文档编制事务。)



www.husqvarna.com

原始说明

1159978-73



2018-03-01