



Husqvarna®

READY WHEN YOU ARE

SNELGIDS




HUSQVARNA® AUTOMOWER® ASPIRE™ R4

Lees voor meer informatie en instructies de bedieningshandleiding of ga naar www.husqvarna.com.
Video's ter ondersteuning van de installatie zijn te vinden op www.husqvarna.com.


-



1. Plaats het laadstation op een vlakke, horizontale ondergrond met voldoende open ruimte.
LET OP: Als u het laadstation in een krappe ruimte of in een hoek wilt plaatsen, dient u de bedieningshandleiding te lezen.
2. Sluit de laagspanningskabel aan op het laadstation en de voeding.
3. Als u het laadstation buiten plaatst, plaatst u de voeding minimaal 30 cm boven de grond.
4. Sluit de voeding aan op een stopcontact van 100-240 V.
5. Plaats de robotmaaier in het laadstation.
6. Druk op de knop **ON/OFF** om de robotmaaier in te schakelen en de accu op te laden terwijl de begrenziingsdraad wordt gelegd.
LET OP: Ga pas verder met de productinstellingen als de installatie is voltooid.

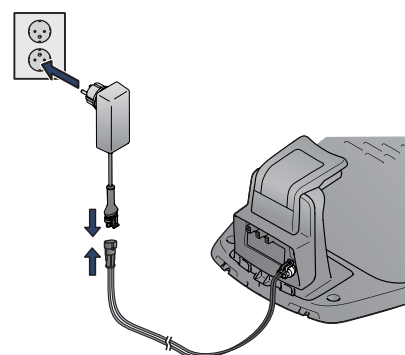


1. Leg de begrenzingsdraad zodanig dat deze een lus rond het hele werkgebied vormt met behulp van de meegeleverde haringen of graaf de draad in.
LET OP: Maak geen scherpe bochten met de begrenzingsdraad.
2. Pas de afstand tussen de begrenzingsdraad en verschillende objecten aan.
 - A. Leg de begrenzingsdraad rond het hele werkgebied in een lus.
 - B. Plaats de begrenzingsdraad 35 cm van een obstakel dat hoger is dan 3,5 cm.
 - C. Plaats de begrenzingsdraad 30 cm van een obstakel dat 1-3,5 cm hoog is.
 - D. Plaats de begrenzingsdraad 10 cm van een obstakel dat lager is dan 1 cm.
 - E. Maak een eiland om gebieden te isoleren.
3. Maak een oog op het punt van de begrenzingsdraad waar de geleidingsdraad later zal worden aangesloten.
4. Raadpleeg de bedieningshandleiding voor gebruik op hellingen, doorgangen en secundaire gebieden.

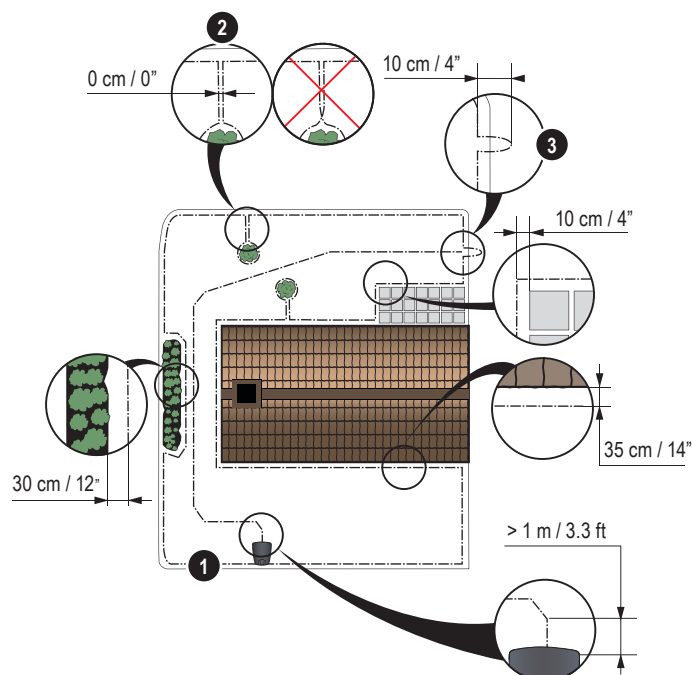

3. De begrenzingsdraad aansluiten

1. Open de connector en leg de draad in de connector.
2. Druk de connector en de draad samen met een tang.
3. Knip de draad 1-2 cm na de connectoren af.
4. Druk de connectoren van de begrenzingsdraad op de contactpenen met de markeringen L (links) en R (rechts) op het laadstation.

LET OP: Sluit de rechter draad aan op de pen rechts op het laadstation en de linker draad op de pen links.

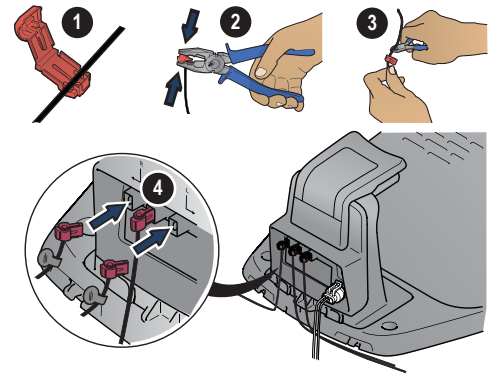

4. De geleidingsdraad installeren en aansluiten

Installeer geleidingsdraad om de robotmaaier naar afgelegen delen van het gazon te leiden en het laadstation te vinden.


1. Duw de geleidingsdraad door de onderkant van het laadstation en zet deze vast met de klikvergrendelingen.
2. Monteer de stekker op de begeleidingsdraad, net zoals bij de begrenzingsdraad, volgens de bovenstaande instructies.
3. Druk de stekker van de geleidingsdraad op de contactpen die met GUIDE is gemarkeerd op het laadstation.
4. Trek de geleidingsdraad minimaal 1 meter in een rechte lijn vanaf de rand van het laadstation naar buiten.
5. Leg de geleidingsdraad van het laadstation naar het punt op de begrenzingsdraad (oog) waar de aansluiting is gemaakt behulp van de meegeleverde haringen of graaf de draad in.

LET OP: Maak geen scherpe bochten met de geleidingsdraad. De geleidingsdraad mag niet kruisen met de begrenzingsdraad die bijvoorbeeld voor een eiland is gelegd.

6. Knip de begrenzingsdraad door in het midden van het oog dat werd gemaakt in stap 2.3.
7. Sluit de geleidingsdraad aan op de begrenzingsdraad door de begrenzingsdraden en de geleidingsdraad in de koppeling te steken en de koppeling samen te drukken met een tang. Zorg ervoor dat de connector volledig is samengedrukt.

LET OP: Bevestig het laadstation aan de grond met behulp van de bijgeleverde schroeven en inbussleutel nadat de geleidingsdraad is geïnstalleerd.

LET OP: Voor optimale prestaties door smalle doorgangen dient u ervoor te zorgen dat de geleidingsdraad correct is gelegd. Lees de bedieningshandleiding voor meer instructies.

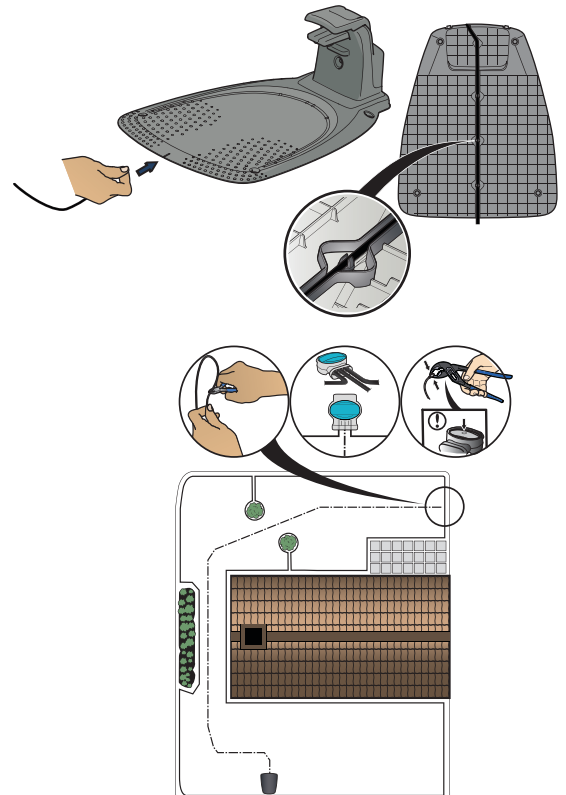

5. De robotmaaier starten en stoppen

Product starten

1. Druk 3 seconden lang op de knop **ON/OFF**.
2. Voer de pincode in.
3. Selecteer de bedieningsmodus.
4. Druk op de knop **START**.

Product stoppen

1. Druk op de knop **STOP**.

Opberghaken

Uw robotmaaier wordt geleverd met twee opberghaken voor opslag buiten het seizoen.

Gebruik de boorsjabloon om de opberghaken aan de wand te bevestigen.



De robotmaaier en de app koppelen

De Automower® Connect-app is een gratis app voor uw mobiele apparaat. De app wordt gebruikt voor het instellen en bedienen van de robotmaaier.

1. Download de app Automower® Connect-app uit de App Store of Google Play.
2. Meld u aan en geef een e-mailadres en een wachtwoord op om een Husqvarna-account aan te maken.
3. Meld u aan bij uw Husqvarna-account in de app.
4. Het product inschakelen met ON.
OPMERKING: De Bluetooth®-koppelmodus is gedurende 3 minuten actief.
5. Selecteer *Mijn maaiers* in de Automower® Connect-app en selecteer vervolgens het plusteken (+).
6. Volg de instructies in de app.

Als de robotmaaier is verbonden met uw wifinetwerk, kunt u deze overal bedienen met de Automower® Connect-app. Met een Bluetooth®-verbinding kunt u de robotmaaier binnen een korte afstand van maximaal 30 m bedienen.



Led-statusindicator op het toetsenbord

De lampjes van de led-statusindicator op het toetsenbord geven de status van de robotmaaier weer. De toetsen op het toetsenbord met knipperende lampjes zijn de beschikbare bedieningsmodi die u voor de robotmaaier kunt selecteren. U moet de pincode invoeren voordat u een bedieningsmodus kunt selecteren.

Als de robotmaaier is geparkeerd, drukt u op de knop **STOP** zodat de robotmaaier in de stationaire modus staat, waar u een bedieningsmodus kunt instellen.



Stand-by



Wachten op pincode



Geparkeerd



Firmware-installatie
wordt uitgevoerd



Firmwarefout



Stationair



Hiermee gaat u naar
het ingestelde
Schema of het
Negeer schema



Een Bijgebied maaien



Fout



Laden

App Store en het logo van Apple zijn handelsmerken van Apple Inc.

Google Play en het logo van Google Play zijn handelsmerken van Google LLC.

Automower® is een geregistreerd handelsmerk van Husqvarna AB.
Copyright © 2023 Husqvarna AB (publ.) Alle rechten voorbehouden.